

Verkorte gebruiksaanwijzing
XL-2P Alarmsysteem



Inhoudsopgave:

- Blz. 1 : Betekenis bedieningstoetsen.
- Blz. 2 : Inschakelen van het systeem.
- Blz. 3 : Gedeeltelijk inschakelen van het systeem.
- Blz. 4 : Uitschakelen van het systeem.
- Blz. 5 : Uitschakelen na een alarmering.
- Blz. 6 : Wijzigen en verwijderen van codes.

Bedieningstoetsen en het Display


Teksten in het display :



Bedieningstoetsen:




Geheel inschakelen van het systeem:

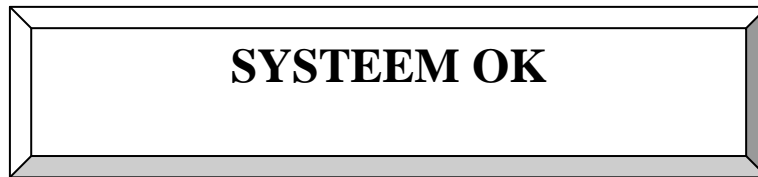


Als deze tekst niet verschijnt, kijk dan of er nog een deur of raam open staat, het display geeft aan welke sensor geactiveerd is.

Toets de *-toets gevolgd door uw 4-cijferige code, het rode lampje op het bedieningspaneel gaat branden.

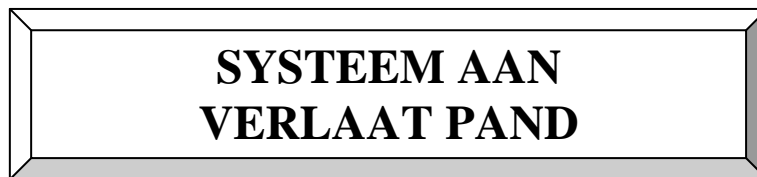


Verlaat het pand, na 1 minuut is het systeem ingeschakeld.

Gedeeltelijk inschakelen van het systeem.

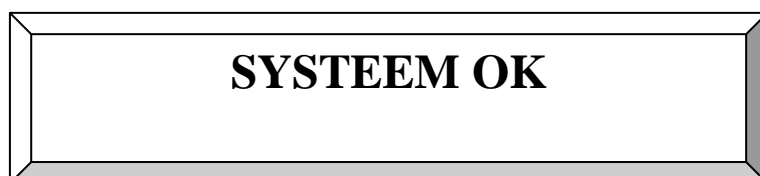

Als deze tekst niet verschijnt, kijk dan of er nog een deur of raam open staat, het display geeft aan welke sensor geactiveerd is.


Toets de *-toets gevolgd door  , daarna uw 4-cijferige code, het rode lampje op het bedieningspaneel gaat branden.



Verlaat het beveiligde gedeelte, na 1 minuut is het systeem ingeschakeld.

Uitschakelen van het systeem:

Betreed het pand via de normale route, de entreepieptoon start.

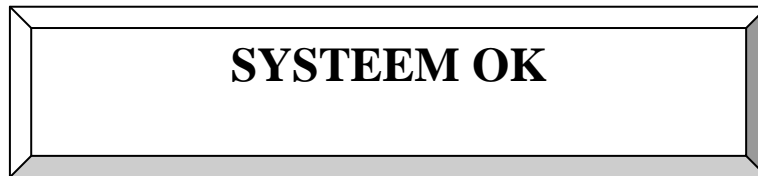

Toets de *-toets gevolgd door uw 4-cijferige code, het rode lampje op het bedieningspaneel dooft.

Het systeem is nu uitgeschakeld.

Uitschakelen van het systeem na een alarmmelding:

Betreed het pand via de normale route, de entreepieptoon start.



Toets de *-toets gevolgd door uw 4-cijferige code, het rode lampje op het bedieningspaneel dooft.

Het systeem is nu uitgeschakeld, de sirene stopt.

Controleer waardoor de alarmmelding is veroorzaakt.



Druk nogmaals op de *-toets om de tekst in het display te wissen.

Toevoegen of wijzigen van van een gebruikerscode

Het toevoegen of wijzigen van een gebruikerscode gebeurt via het codebediendeel. Het systeem kan max. 15 codes bevatten, waarvan er reeds 3 voor andere functies gereserveerd zijn.

Alleen de Hoofdgebruikers kunnen een code wijzigen of aanmaken, ga dan als volgt te werk.

< CODE> toets, gevolgd door uw 4 cijferige mastercode, Gebruikersnummer, nieuwe code.

Voorbeeld: Uw mastercode is 1234 en u wilt gebruikerscode 5 de code 5732 toekennen, U gaat dan als volgt te werk:

<CODE> + 1234 + 05 + 5732

Wissen van een gebruikerscodes.

U wilt een code verwijderen, ga dan als volgt te werk:
<CODE> toets, gevolgd door uw 4 cijferige Mastercode, gebruikersnummer,<*>.

Voorbeeld: Uw mastercode is 1234 en u wilt gebruiker 7 ontzeggen, ga dan als volgt te werk:

<CODE> + 1234 + 07 <#> + <*>.