

Beknopte bedieningshandleiding

Precept brandmeldcentrale



www.technomondo.nl

1. In- en uitschakelen doormeldvertraging

- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen.
- De toets “**VERTRAGING/OVERBRUG VERTRAGING**” 1x indrukken.
Het gele lampje bij de toets “**VERTRAGING/OVERBRUG VERTRAGING**” gaat aan/uit,
Het gele lampje bij de toets “**ONTKOPPELEN**” gaat aan/uit,
voor elke vertraagde groep, uitgang en alarmgevers gaat het betreffende gele lampje aan/uit.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen.

2. Wat te doen bij brandalarm?

- De toets “**ZOEMER AF**” indrukken om de interne zoemer af te schakelen.
Het gele lampje bij de toets “**ZOEMER AF**” gaat branden.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen.
- De toets “**ALARMERING AF/AAN**” 1x indrukken om het ontruimingsalarm af te schakelen.
Het rode lampje “**BRAND ALARM**” en van de desbetreffende meldgroep brand constant.
- Onderzoek de oorzaak en neem de nodige acties.
- Nadat alle oorzaken zijn weggenomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd,
de toets “**HERSTELLEN**” indrukken om de brandmeldcentrale te herstellen.
Het gele lampje bij de toets “**ZOEMER AF**” gaat uit,
het rode lampje “**BRAND ALARM**” en van de desbetreffende meldgroep gaat uit.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen.

3. Wat te doen bij storing?

- De toets “**ZOEMER AF**” indrukken om de interne zoemer af te schakelen.
Het gele lampje bij de toets “**ZOEMER AF**” gaat branden.
- Onderzoek de oorzaak en neem de nodige acties.
- Vervolgens de bedieningsleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen.
- Nadat alle oorzaken zijn weggenomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd,
de toets “**HERSTELLEN**” indrukken om de brandmeldcentrale te herstellen.
Het gele lampje bij de toets “**ZOEMER AF**” gaat uit.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen.

4. Handmatig ontruimen?

- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen.
- De toets “**ONTRUIMEN**” indrukken om de alarmgevers af te laten gaan.
Het rode lampje bij de toets “**ONTRUIMEN**” gaat branden.
- Neem de nodige acties.
- Nadat alle acties zijn genomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd,
de toets “**ALARMERING AF/AAN**” indrukken om de ontruiming uit te zetten.
Het rode lampje bij de toets “**ONTRUIMEN**” gaat uit.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen.

5. Koppelen en ontkoppelen groepen, uitgangen en alarmgevers

- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen.
- De toets “**SELECTEREN AAN/UIT**” indrukken om het menu te activeren.
Het gele lampje bij de toets “**SELECTEREN AAN/UIT**” gaat branden.
- De toets “**SELECTEREN** ↑” of “**SELECTEREN** ↓” indrukken tot u bij de gewenste keuze komt.
- De toets “**ONTKOPPELEN**” indrukken om de geselecteerde keuze te ontkoppelen.
Het gele lampje bij de toets “**ONTKOPPELEN**” en bij de geselecteerde keuze gaat branden.
OF
- De toets “**KOPPELEN**” indrukken om de geselecteerde keuze te koppelen.
Het gele lampje bij de toets “**ONTKOPPELEN**” en bij uw geselecteerde keuze gaat uit, tenzij er nog andere ontkoppelingen in staan.
- De toets “**SELECTEREN AAN/UIT**” indrukken om het menu te deactiveren.
- De bedieningsleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen.

IN BEDRIJF (groen lampje)
Brand constant indien de 230VAC/50HZ voedingsspanning aanwezig is.

BRANDALARM (rood lampje)
Brand knipperend bij elke nieuwe brandmelding.
Brand constant als de toets "ALARMERING AF/AAN" is ingedrukt.

DOORMELDING ACTIEF (rood lampje)
Brand constant als de doormelding brandalarm uitgang wordt aangestuurd.

ALGEMENE STORING (geel lampje)
Brand knipperend bij elke nieuwe storingsmelding.

VOEDING STORING (geel lampje)
Brand knipperend indien de 230VAC/50HZ voedingsspanning niet aanwezig is.

SYSTEEM STORING (geel lampje)
Brand knipperend indien de "monteursconfiguratie mode" actief is.

Brand constant indien er een storing in de processor of in het geheugen optreedt.

AARDFOUT (geel lampje)
Brand knipperend bij elke positieve of negatieve aardfout in de 230VAC/50HZ voedingsspanning.

ZEKERING DEFECT (geel lampje)
Brand knipperend bij elke zekering in de brandmeldcentrale die defect gaat.

HERHAALPANEEL STORING (geel lampje)
Brand knipperend bij elke fout in een herhaalpaneel of als er problemen zijn met de onderlinge communicatie.

STORING / ONTK. ALARMERING (geel lampje)
Brand knipperend bij elke storing in het alarmeringscircuit.
Brand constant als de alarmering uitgang is ontkoppeld.

TEST ALARMERING (geel lampje)
Brand constant als de "Test voor Alarmeringen mode" actief is.

ONTKOPPEL STURINGEN (geel lampje)
Brand knipperend bij elke storing aan een van de brandalarm uitgangen.
Brand constant als de brandalarm uitgangen zijn ontkoppeld.

ONTK. DOORMELDING BRANDALARM (geel lampje)
Brand knipperend bij elke storing aan de doormelding brandalarm uitgang.
Brand constant als de doormelding brandalarm uitgang is ontkoppeld.

ONTK. DOORMELDING STORING (geel lampje)
Brand knipperend bij elke storing aan de doormelding storing uitgang.
Brand constant als de doormelding storing uitgang is ontkoppeld.

ONTRUIMEN (constante piep / inclusief rood lampje)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat.
Stuurt in 1 keer de 4 alarmering uitgangen aan.
Het bijbehorende lampje brand constant als de toets is bediend en actief is.

ALARMERING AF / AAN (bij elke keer indrukken een piep)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat.
Wordt gebruikt na een brandmelding.
De 1e keer bedienen zet de alarmering af (alarmgevers uit).
Het lampje van "BRANDALARM" en de betreffende groepenindelinglampje veranderen van knipperend branden naar constant branden.
De 2e keer bedienen zet de alarmering weer aan (alarmgevers aan).

HERSTELLEN (bij elke keer indrukken een piep)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en (als "ALARMERING AF / AAN" voor herstellen is geprogrammeerd) als de "ALARMERING AF / AAN" bediend is.
Zet de brandmeldcentrale weer in zijn rustsituatie.
Stuurt de reset uitgang gedurende enige seconden aan.

ZOEMER AF (bij elke keer indrukken een piep / inclusief geel lampje)
Altijd bedienbaar, ongeacht of de bedieningsleutelschakelaar op "0" of "1" staat.
Om de zoemer uit te zetten als deze gaat bij een brand- of storingsmelding.
Het bijbehorende lampje brand constant als deze druktoets is bediend en actief is.
* Als er een brandmelding is en de doormeldvertraging is ingeschakeld.
Altijd bedienbaar, ongeacht of de bedieningsleutelschakelaar op "0" of "1" staat.
Bediend de 2e fase van de doormeldvertraging, waardoor alle vertraagde uitgangen nogmaals voor een bepaalde tijd vertraagd worden.

VERTRAGING / OVERBRUG VERTRAGING (bij elke keer indrukken een piep)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" / incl. geel lampje staat en de doormeldvertraging is ingesteld op een tijd die groter is dan 0 sec.
Druk 1x om de vertraging in te schakelen.
Het bijbehorende lampje brand constant als de vertraging is ingeschakeld.
Druk nog 1x om de vertraging uit te schakelen.
Het bijbehorende lampje gaat dan uit.
* Als er een brandmelding is en de doormeldvertraging is ingeschakeld.
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en de doormeldvertraging is ingesteld op een tijd die groter is dan 0 seconden.
Overbrug de vertraging en het bijbehorende lampje gaat uit.
Alle vertraagde uitgangen worden onmiddellijk geactiveerd.

SELECTEREN AAN / UIT (bij elke keer indrukken een piep / incl. geel lampje)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat.
Zorgt ervoor dat de gebruiker de druktoetsen voor het selecteren kan gebruiken.
Het bijbehorende lampje brand constant als deze druktoets is bediend en actief is.


TEST FRONTPANEEL (constante piep gedurende ongeveer 5 seconden)
Altijd bedienbaar, ongeacht of de bedieningsleutelschakelaar op "0" of "1" staat.
Druk op de druktoets om alle lampjes en de zoemer te activeren van de brandmeldcentrale.
Nadat de druktoets is losgelaten blijven alle lampjes en de zoemer nog ongeveer 5 seconden geactiveerd.
Als de optionele klokmodule is geplaatst, dan gaat de alarmteller aan.

KOPPELEN (bij elke keer indrukken een piep)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en als de druktoets "SELECTEREN AAN / UIT" is bediend en een meldgroep en/of uitgang is ontkoppeld.
Druk op de druktoets om een geselecteerde ontkoppelde meldgroep of uitgang weer te koppelen, zodat deze meldgroep of uitgang weer in gebruik is.

ONTKOPPELEN (bij elke keer indrukken een piep / inclusief geel lampje)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en als de druktoets "SELECTEREN AAN / UIT" is bediend.
Druk op de druktoets om een geselecteerde meldgroep of uitgang te ontkoppelen, zodat deze meldgroep of uitgang tijdelijk niet in gebruik is.
Het bijbehorende lampje brand constant als deze druktoets is bediend en actief is.

TESTEN (bij elke keer indrukken een piep / inclusief geel lampje)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en als de druktoets "SELECTEREN AAN / UIT" is bediend.
Druk op de druktoets om op een geselecteerde meldgroep en/of alarmering uitgang te gebruiken voor een eenmanstest.
Het bijbehorende lampje brand constant als deze druktoets is bediend en actief is.

SELECTEREN ↑ of SELECTEREN ↓ (bij elke keer indrukken een piep)
Alleen bedienbaar als de bedieningsleutelschakelaar op "1" staat en als de druktoets "SELECTEREN AAN / UIT" is bediend.
Druk op een van deze 2 druktoetsen om omhoog of omlaag te gaan met de bedieningscursor om een van de meldgroepen en uitgangen te selecteren, om deze te ontkoppelen, koppelen of testen.
Als de optionele klokmodule is geplaatst, dan kunt u tevens de klokmodule ermee selecteren om deze te bedienen (tijdsinstelling en vertraging (dag / nacht stand)).

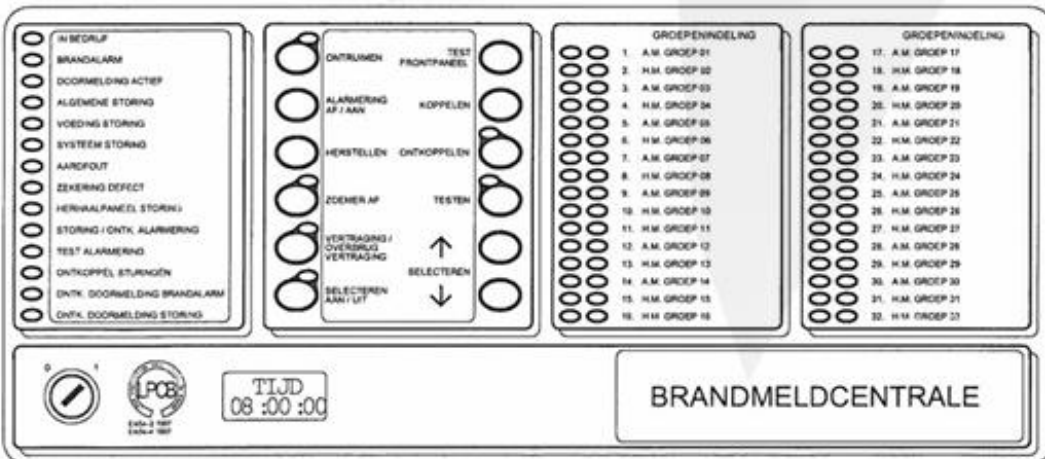

BRANDALARM in een van de meldgroepen (rood lampje)
Brand knipperend bij elke nieuwe brandmelding.
Brand constant als de brandmelding is geaccepteerd d.m.v. de toets "ALARMERING AF / AAN".

STORING in een van de meldgroepen (geel lampje)
Brand knipperend bij elke nieuwe storingsmelding.
Brand constant als een meldgroep is ontkoppeld of in test staat.

Bedieningsleutelschakelaar

"0" = de bediening van de brandmeldcentrale is geblokkeerd.
"1" = de bediening van de brandmeldcentrale is nu toegestaan.

Klokmodule

Laat de tijd en de dag/nacht stand zien.
De achtergrondverlichting gaat knipperend branden als er een storing optreedt in de klokmodule.

